

## 7. A készülék tisztítása

1. Mindig használjon tiszta vizet a tisztításhoz.
2. Lehetőség szerint minden héten tisztítsa ki a készülék belsejét, a víztartályt, és az ultrahangos porlasztófejet.
3. Teljesen szárítsa ki a víztartályt, ha tartósan nem használja a készüléket.
4. Amennyiben vízcseppek kerülnek a porlasztó felszínére, kérjük tiszta papírtörölvél távolítsa el, mert gátolhatja a permetképződést.
5. Ha a használat során a porlasztó felületén rövid időn belül újra vízcseppek jelennek meg, próbáljunk másféle vizet használni.
6. Ahol a víz minősége (pl.: keménység) nem indokolja, desztillált vizet ne, hanem ásványvizet vagy tiszta csapvizet használjon.
7. Kérjük, a károsodás elkerülése érdekében ne nyúljon kézzel, vagy más eszközzel a porlasztóhoz.

Termékleírás	
Modellszám:	318
Termék neve:	My Deer Párásító
Névleges feszültség:	DC5V-1A
Névleges teljesítmény:	1,5-2 W
Bemeneti feszültség:	DC 3,5
Párásítás időtartama:	4 óra
Világítás:	1 óra
Tartály:	220 ml (max)
Méret:	80×80×139 mm
Nettó súly:	151 g
Standard:	GB4706. 1-2005

### CE

Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít, az EEC 2004/18-as rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös rendeletére, az elektromos anyagok bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik. Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így bizonyítva, hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati utasítást követve használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább a készüléket, és ha szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

### Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)


A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétkébe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit helytelenül használják. Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

Forgalmazó: Aromax Zrt., 1031 Budapest, Záhony utca 7.  
Tel: +36 1 425 - 7815, [www.aromax.hu](http://www.aromax.hu).

AROMAX  
NATURAL PRODUCTS

## MY DEER PÁRÁSÍTÓ Led világítással

# Használati utasítás

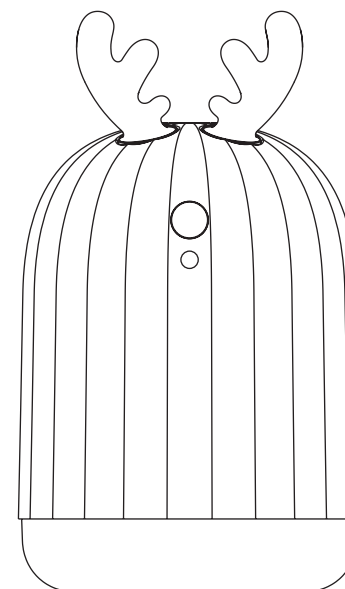

## Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta.  
Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása rendkívül fontos!

Az Aromax párásító gyorsan és hatékonyan segíti a gyermekek és a felnőttek légzését. A légzés a tüdő oxigénellátását és az olyan káros gázok kiürülését segíti, mint például a széndioxid. Így légzőrendszerünk megfelelő működése érdekében fontos, hogy kellőképpen gondoskodjunk környezetünkről, a betegség megelőzéséről vagy egészségünk megőrzéséről, ezért ajánljuk a párásító napi használatát.

A párásító segíti a nyugodt alvás feltételeinek megteremtését a hideg, megfázásos időszakban is.

A párásító hideg gőzt bocsát ki, ezáltal alkalmas hálószoba, a gyerekszoba, nappali, dolgozószoba vagy akár a munkahelyi levegő párásítására. A technológiának köszönhetően, a készülék zajtalan, hosszan tartó párologatásra képes.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa elérhető helyen.

**Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat!**

## Általános figyelmeztetések

- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.
- A nem rendeltetésszerű használat helytelennek és ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért. A készülékekhez csak a gyártó által rendelkezésre bocsátott elektromos kábelt használja!
- Minden esetben a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a töltőkábelt használat után, tisztításakor vagy a tartozékok cseréje, eltávolítása előtt.
- Ne használja a készüléket tovább, ha a kábel sérült vagy meglazult.
- A készülék kábeleit ne rángassa és a készüléket ne rántsa ki az USB foglalatból.
- Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbálja meg hozzáérni, hanem azonnal húzza ki a csatlakozóból.
- A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
- A készülék csak felügyelet mellett használható olyan személyeknek (gyermeknek) akik csökkent szellemi, illetve fizikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal, illetve tudással a készülék használatára vonatkozóan.
- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
- Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
- A készüléket hőforrástól tartsa távol.
- Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a csatlakozóból, vagy megnyomja a gombot.
- A készüléket mindig a készülék alján feltüntetett feszültséggel használja, illetve csak a gyári csomagban található kábelt használja.
- A párásítót ne tegye ki esőnek, napsütésnek, magas hőmérsékletnek.
- Amikor a párologtató üzemen kívül van, a csatlakozót mindig húzza ki, hogy elkerülje az eszköz túlmelegedését és annak esetleges meghibásodását.
- A készüléket mindig húzza ki a konnektorból, ha a párásító nincs használatban.

## Különleges figyelmeztetések


- Mindig legyen víz a víztartályban, ha a készülék be van kapcsolva.
- Mindig hideg, tiszta vizet használjon a tartály feltöltéséhez. Azokon a területeken, ahol kemény a víz, tisztított víz használata javasolt.
- Csak vizet használjon a tartályba, soha ne tegyen adalékanyagot a vízbe, pl.: illóolaj.
- A készüléket addig ne dugja be, míg a tartály nincs rendesen a főegységbe helyezve.
- Ne kapargassa az ultrahangos porlasztó fejet.
- Ne tegyen vizet a pára-kifúvó nyílásba.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, ne rángassa, húzogassa azt.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az a párát a levegőbe fújja, és ne bútorra, vagy elektromos, elektronikus készülékre.
- A párát közvetlenül ne lélegezze be. (Ne inhaláljon a készülékkel.)
- Működés közben, a készüléket ne takarja le semmivel.
- Ne helyezze a készüléket nedves, vizes, instabil vagy nem vízszintes felületre.

## 1. Üzembe helyezés

- A készülék 5°C-40°C között használható. Ha a készüléket 5 °C alatt tárolja, használat előtt hagyja 1,5 órán át nyugalmi állapotban.
- 40°C-nál hidegebb vízzel tölts fel a tartályt (ajánlott tisztított vizet használni). Illóolaj használata TILOS! Az eszközt TILOS üzemeltetni víz nélkül!
- Ha a víztartály teljesen kiürült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Tölts meg újra a tartályt, és az első bekezdés alapján járjon el.
- A készüléket lapos, szilárd és vízálló felületre helyezze, a csatlakozót hőforrástól tartsa távol.
- A készülék nyílásait ne takarja le, és ne tegyen beléjük semmit.
- A készülék működése közben ne nyúljon az átalakítóhoz, vagy a tartályban lévő vízhez.
- A párologtató tetejénél a porlasztón keresztül ne öntsön vizet a készülékbe!
- Ha a készülék meghibásodott, forduljon az eladóhoz. Figyelem! A készülék nem játék, hanem otthoni használatra készült párásító.

## 2. Henger alakú betét

1. Használat előtt kérjük áztassa vízbe a henger alakú betétet.
2. A termékhez két darab henger alakú betét tartozik a csomagolásban.
3. Ha hosszú ideig tartó használat során úgy tapasztalja, hogy a permet mennyisége kevesebb lett, próbálja megfordítani a henger alakú betétet, vagy cserélje ki egy újra.

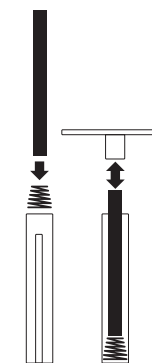

## 3. Fémrugó

1. Helyezze a fémrugót a műanyag cső aljára.
2. Az összerakás során ne felejtkezzen el a fémrugóról.

## 4. A párásító zárása és nyitása

1. A párásító felső részének jobbra fordításával nyitható a víztartály.
2. A párásító felső részének balra fordításával zárható a víztartály.
3. Az elfordítás előtt enyhén nyomja le a párásítót.

## 5. Vízsint

Kérjük figyeljen, hogy a vízszint ne kerüljön a maximális vízszint jelzés fölé. Kérjük ne használja hosszú ideig alacsony vízszint mellett a párásítót, mert így leéghetnek a porlasztó alkatrészei.

## 6. Bekapcsolás/üzemeltetés

ON/OFF gomb

1. Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez, a másik végét az USB csatlakozóba dugja be.
2. A gomb megnyomásával aktiválja a párásítót és a váltakozó színű világítás funkciót.
3. A gomb újbóli megnyomásával leállítja a párásítást. A váltakozó színű világítás továbbra is aktív marad.
4. Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig a szín rögzítéséhez.
5. Tartsa újra lenyomva a gombot három másodpercig a világítás kikapcsolásához.
6. A világítás egy óra elteltével automatikusan is kikapcsol.
7. Négy óra elteltével a párásító is automatikusan kikapcsol.

